SAMSUNG

GT-N5110

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do aparelho.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações ou alterações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.
- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadores de serviço.

- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logotipos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
7 Teclas
8 S Pen
8 Carregar a bateria
10 Inserir um cartão de memória
12 Ligar ou desligar seu tablet
12 Ao segurar o tablet
12 Bloquear ou desbloquear o tablet
13 Ajustar o volume
13 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

14 Ícones indicadores
14 Utilizar o touch screen
17 Controle de movimentos
19 Utilizando o Multi janela
23 Usar a S Pen
27 Exibição suspensa S Pen
28 Comando rápido
28 Notificações
29 Tela inicial
31 Tela de bloqueio
32 Tela de aplicações
33 Utilizar aplicações
34 Ajuda
34 Inserir texto
36 Conectar a uma rede Wi-Fi
36 Configurando contas de e-mail
37 Transferir arquivos
38 Proteger o tablet
40 Atualização do aparelho

Comunicação

41 Contatos
44 E-mail
46 Gmail
47 Hangouts
47 Google+
48 Fotos
48 ChatON

Internet e rede

49 Internet
50 Chrome
51 Bluetooth
52 Screen mirroring
53 Samsung Link
54 Group Play
56 Smart Remote

Mídia

57 Música
58 Câmera
64 Galeria
67 Story Album
70 Paper Artist
71 Vídeo
72 YouTube
72 Flipboard

Aplicações e lojas de mídia

73 Play Store
73 Samsung Apps
74 Game Hub
74 Play Livros
75 Play Filmes
75 Readers Hub
75 Video Hub
75 Learning Hub

Utilidades

76 S Note
78 aNote HD
80 S Planner
82 Polaris Office 5
84 Drive
84 Dropbox
84 S Cloud
85 Alarme
86 Relógio mundial
86 Calculadora
87 S Voice
87 Google
88 Pesquisa por voz
88 Meus Arquivos
89 Downloads
89 TripAdvisor

Viagem e local

90 Maps

Configurações

91 Sobre as Configurações
91 Wi-Fi
92 Bluetooth
92 Uso de dados
92 Mais configurações
93 Modo de Bloqueio
93 Modo viva-voz
93 Som
94 Visor
95 Armazenamento
95 Modo de economia de energia
95 Bateria
95 Gerenciador de aplicações
95 Aplicativos padrão
96 Local
96 Tela de bloqueio
97 Segurança
98 Idioma e inserção
100 S Cloud
100 Fazer o backup e redefinir
100 Adicionar conta
100 Movimento
101 Controle por voz
101 S Pen
101 Acessórios
102 Data e Hora
102 Acessibilidade
103 Sobre o dispositivo
103 Config. Google

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

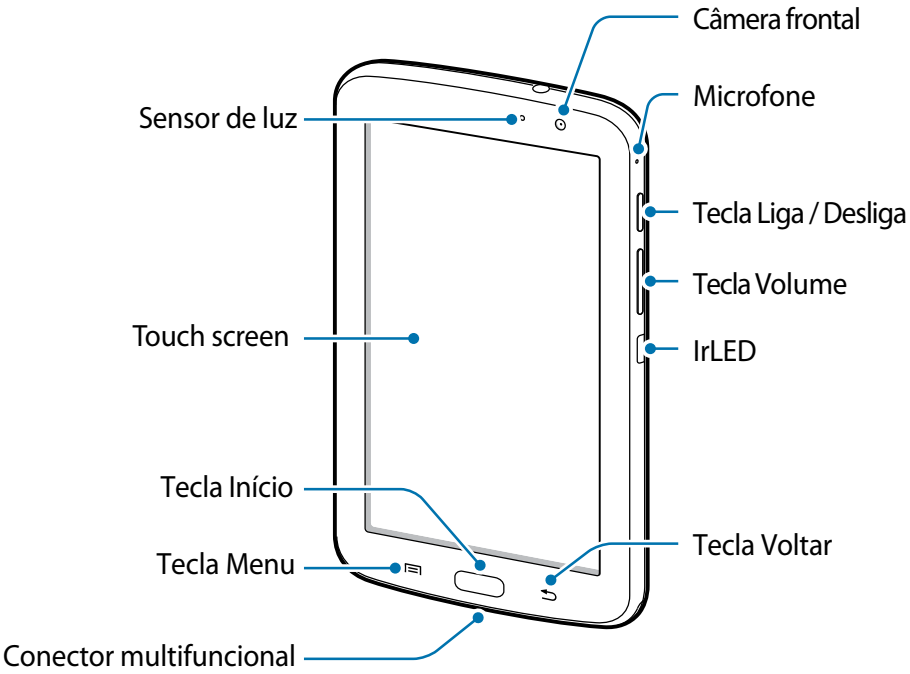

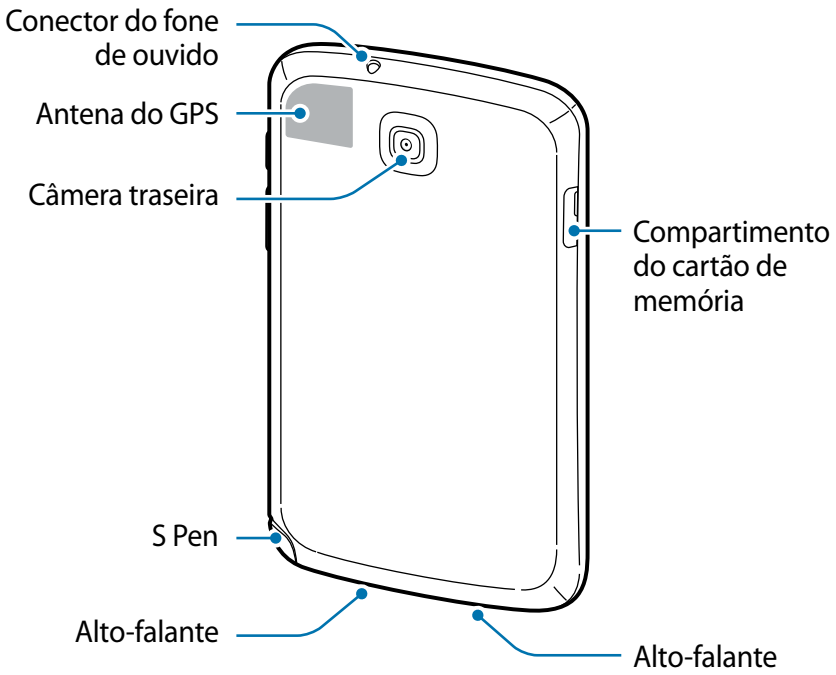

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o tablet. • Mantenha pressionada por 8-10 segundos para reiniciar o aparelho em caso de erros graves ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual • Mantenha pressionada na Tela inicial para iniciar a pesquisa Google.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes. • Pressione duas vezes para iniciar o **S Voice**.
Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior. • Mantenha pressionada para ativar ou desativar o Multi Janela.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

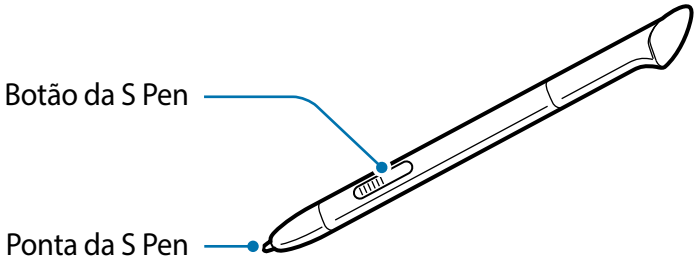

Nome	Função
Ponta da S Pen	• Executa ações básicas da S Pen.
Tecla S Pen	• Executa ações avançadas da S Pen.

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o tablet pela primeira vez.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificá-lo.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o tablet irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade maior do carregador em uma tomada.

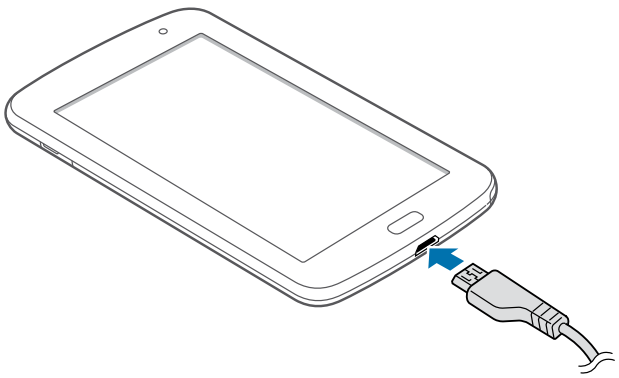

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao tablet. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O tablet pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu tablet não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o tablet está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu tablet oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o tablet por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o tablet, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu tablet aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu tablet.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o tablet. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- Seu tablet suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu tablet irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **SD memory card**.

1 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

2 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

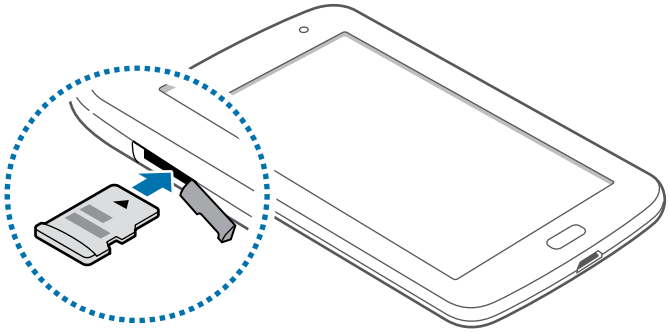

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do tablet e retire-o.

Não remova um cartão de memória enquanto o tablet transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do tablet. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu tablet. Formate o cartão de memória apenas no tablet.

Na tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu tablet. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu tablet

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

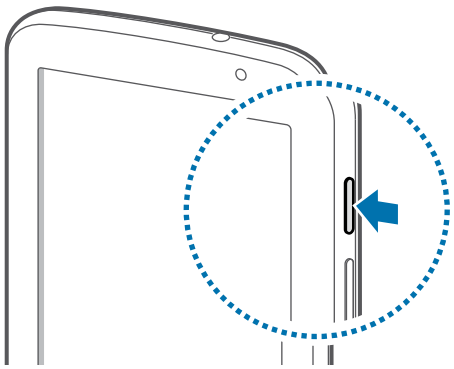

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o tablet

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o tablet

Quando não estiver em uso, bloqueie o tablet para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Liga/desliga desativa a tela e coloca o tablet no modo de bloqueio. O tablet bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o tablet, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início quando o touch screen estiver desativado, toque em qualquer lugar da tela e depois deslize seu dedo em qualquer direção.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do aparelho ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e depois toque em **Silenciar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som**.

Configura o aparelho para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Mantenha a tecla Ligar pressionada e depois toque em **Vibrar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do aparelho. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo offline ativado
	Erro ocorreu ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos ou a S Pen para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que o touch screen entre em contato com a água. O touch screen pode ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com seus dedos.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

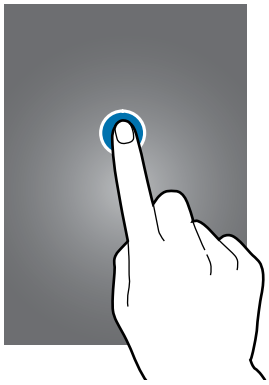

Deslizar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e deslize-o para a posição desejada.

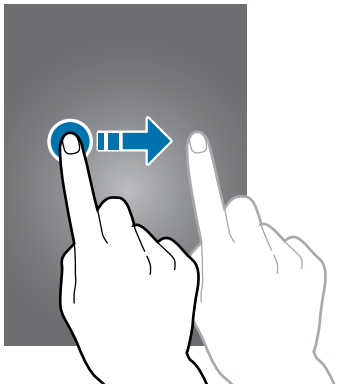

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

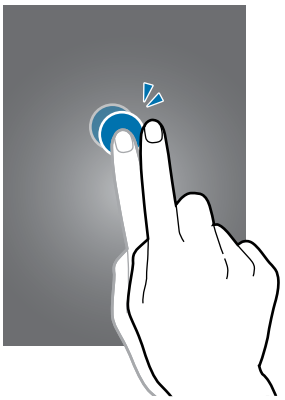

Passar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

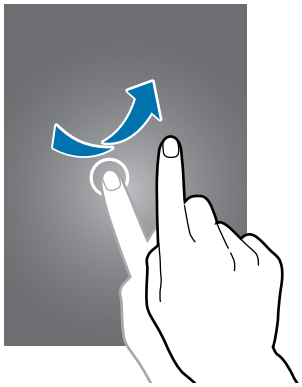

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

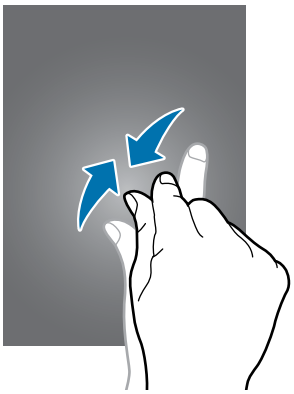

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do aparelho.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **Movimento** e depois deslize o cursor **Movimento** para a direita.

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o aparelho faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

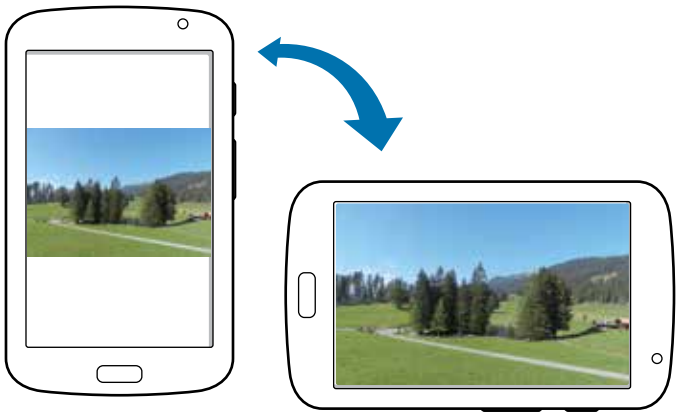

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Deslize com a palma da mão para capturar

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

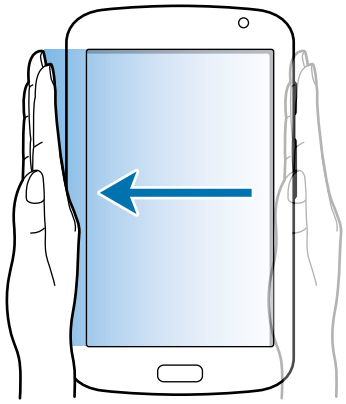

Toque com a palma da mão para silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

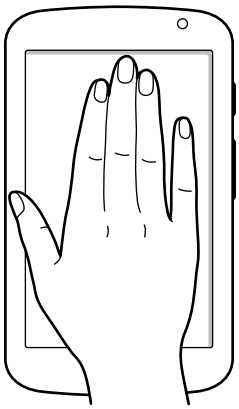

Utilizando o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Visor** e depois marque **Multi janela**.

<Multi janela formato tela dividida>

Usar uma tela dividida no Multi janela

Use essa função para executar aplicações em uma tela dividida.

Iniciar aplicações em uma tela dividida Multi janela

1 Deslize seu dedo do topo direito da tela em direção ao centro da tela. Ou, mantenha pressionado ⮌.

O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela.

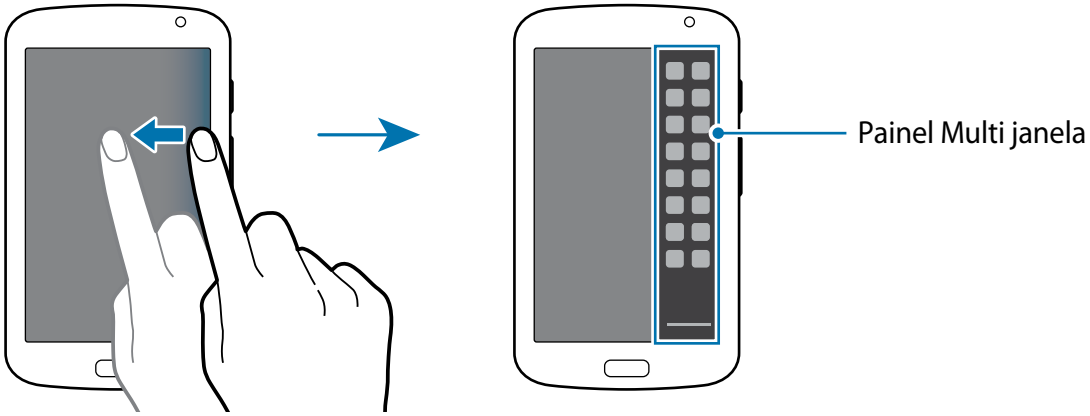

2 Mantenha pressionado um ícone de aplicação no painel Multi janela e depois o arraste para a tela.

Solte o ícone da aplicação quando a tela ficar azul.

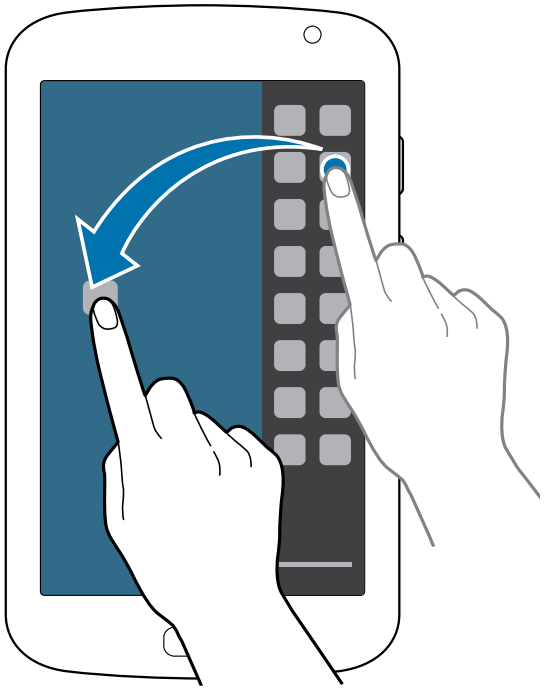

3 Mantenha pressionado o ícone de uma aplicação no painel Multi janela e depois arraste para uma nova localização.

Você pode iniciar a mesma aplicação em uma tela dividida ao mesmo tempo. Somente aplicações com o ícone ao lado de seu ícone suportam essa função.

Compartilhar conteúdos entre aplicações

Você pode compartilhar conteúdos facilmente entre aplicações, tais como **E-mail** e **Internet**, ao arrastá-los e soltá-los.

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

1 Inicie o **E-mail** e a **Internet** em uma tela dividida Multi janela.

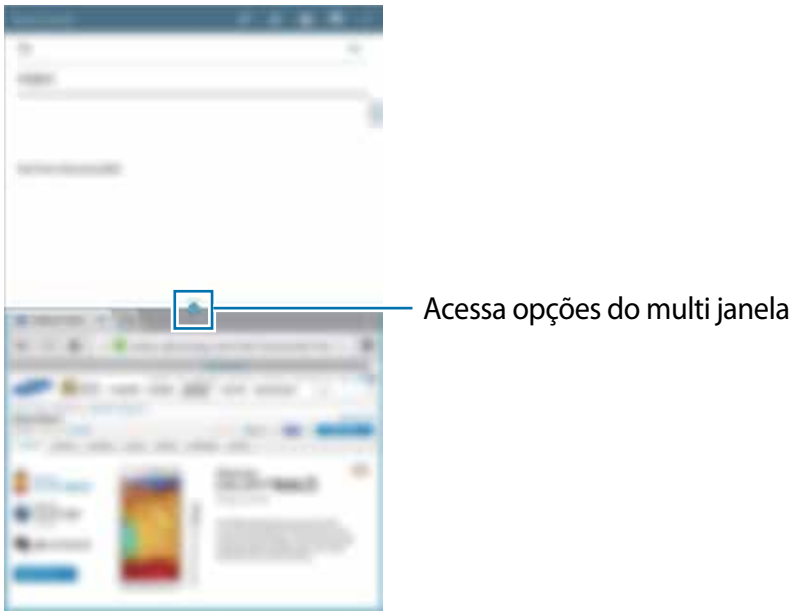

Toque o círculo entre janelas de aplicações para acessar as seguintes opções:

- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : maximiza a janela.
- : fecha a aplicação.

2 Mantenha um item pressionado na janela da internet e depois o arraste para um local na janela de e-mail.

Criar uma combinação Multi janela

Utilize esta função para salvar as aplicações Multi janela em andamento como uma combinação.

1 Inicie várias aplicações em uma tela dividida Multi janela.

2 No painel Multi janela, toque em → **Criar**.

A combinação Multi janela em andamento é adicionada ao painel Multi janela.

Para iniciar aplicações usando uma combinação salva, selecione a combinação do painel Multi janela.

Usar a S Pen

A S Pen pode ser utilizada para selecionar itens facilmente ou executar funções. Ações utilizadas com a S Pen e a tecla pressionada fornecem vantagens como a captura de tela.

Tire a S Pen do compartimento para usá-la.

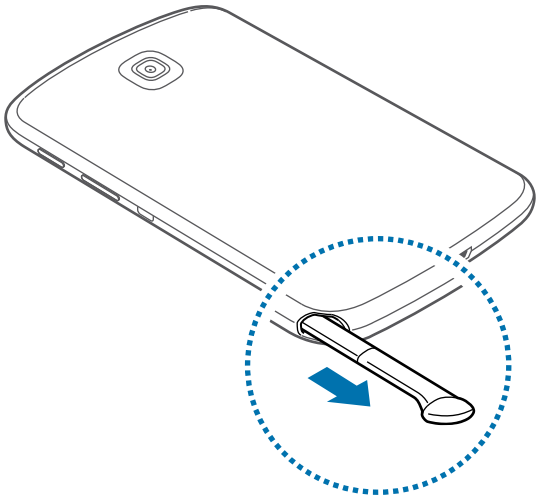

Ao tirar a S Pen do compartimento, o tablet a detecta e executa as seguintes ações:

- Ativa o touch screen (se estiver desativado).
- Inicia o Nota popup.

- A ponta da S Pen não é substituível. Se a ponta ficar dura, compre uma nova S Pen.
- Se a S Pen não estiver funcionando propriamente, leve-a para uma Autorizada Samsung. Consulte o site da Samsung para mais informações sobre a S Pen.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos agudos.
- A tecla Menu e a tecla Voltar pode ser ativada pela S Pen.

Abrir um menu

Com o botão da S Pen pressionado, desenhe ^ para abrir uma lista de opções disponíveis na tela.

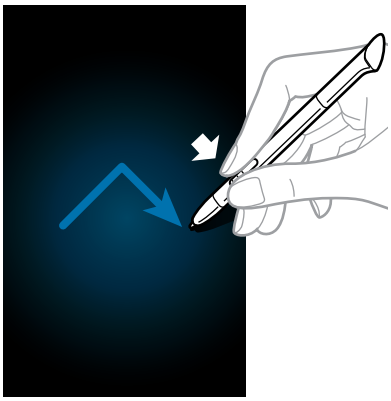

Desfazer a última ação

Com o botão da S Pen pressionado, desenhe < para desfazer a última ação.

Capturar telas

Com o botão da S Pen pressionado, toque na tela até ouvir um clique. Uma tela é salva em **Galeria** → **Screenshots**.

É possível desenhar ou escrever em uma tela capturada. A imagem editada é salva em **Galeria** → **IMG_edited**.

Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

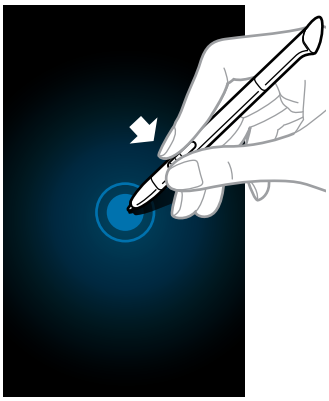

Iniciar a Nota popup

Com o botão da S Pen pressionado, toque na tela duas vezes para iniciar o Nota popup.

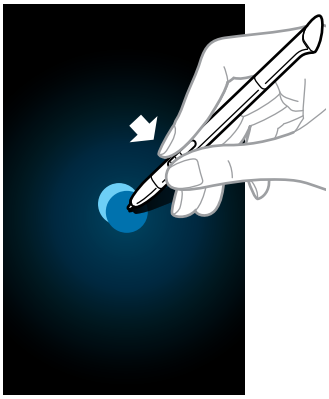

Selecionar texto

Com o botão da S Pen pressionado, deslize para a esquerda ou para a direita no texto para selecionar. Se deslizar entre linhas, você poderá selecionar textos indesejados. Para selecionar somente o texto que deseja, deslize pelo meio do texto ou deslize os ícones de seleção de texto.

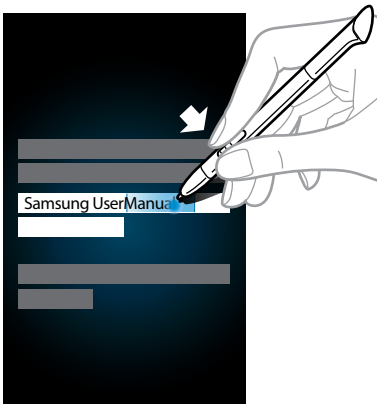

Comando rápido

Com o botão da S Pen pressionado, deslize a S Pen de cima para baixo para iniciar a função Comando rápido.

Na tela do Comando rápido, desenhe um gesto de comando para iniciar a aplicação ou função.

Selecionar e capturar uma imagem

Com o botão da S Pen pressionado, desenhe uma linha ao redor da área para selecioná-la. A imagem editada é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Selecione uma aplicação das que aparecem no inferior da tela para utilizá-la com a área selecionada.

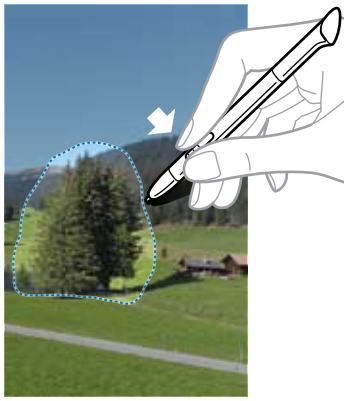

Exibição suspensa S Pen

Ao segurar a S Pen próxima à tela, um ponteiro aparecerá na tela. Mova o ponteiro para arquivos, objetos ou opções para pré-visualizar os conteúdos ou visualizar informações nas janelas pop-up. Você pode percorrer entre painéis ou listas ao mover o ponteiro para um ponto (acima/abaixo/esquerda/direita) na tela.

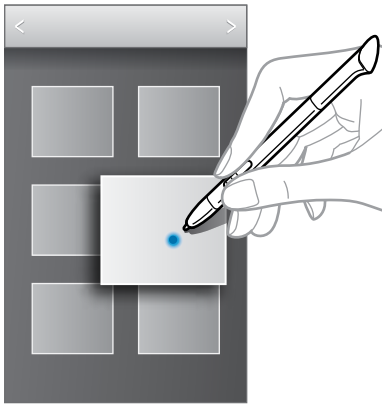

Comando rápido

Use essa função para enviar uma mensagem ou pesquisar por conteúdos ao desenhar comandos de gesto na tela. Com a tecla S Pen pressionada, deslize a S Pen para cima para iniciar a função **Comando rápido**.

Adicionar novos comandos de gesto

Toque em → + → **Selecione um aplicativo** ou **Selec. funções/config**. Selecione uma aplicação ou uma função → uma opção. Desenhe um novo comando de gesto e depois toque em **Conc.**

Usar comandos gestuais

Desenhe um comando de gesto para iniciar aplicações ou funções.

Para mais tarefas específicas, desenhe uma palavra-chave como um nome ou número de telefone e depois um comando de gesto. Por exemplo, ao desenhar o caractere @, a aplicação E-mail inicia. Ao adicionar um nome de destinatário depois o caractere @, uma tela de escrita de e-mail abrirá para que você possa enviar um e-mail ao destinatário.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar eventos do calendário, status do aparelho e mais. Deslize a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra que esta na parte inferior da tela para cima.

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu tablet e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som** / **Vibrar** / **Silenciar**: seleciona um modo de som.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo leitura**: ativa ou desativa o modo de leitura. No modo de leitura, o tablet ajuda a proteger seus olhos ao ler a noite. Para selecionar qual aplicação irá utilizar essa função, na tela de Aplicações toque em **Config.** → **Visor** → **Modo de leitura**.

- **Multi janela**: define o tablet para usar o Multi janela.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspensão inteligente.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo Offline.
- **Modo viva-voz**: ativa ou desativa o modo viva-voz.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do tablet. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela inicial possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, toque em **Aplic.**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois deslize-o para uma miniatura de painel.

Adicionando um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou páginas.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: cria um novo painel na tela inicial.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e deslize-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, deslize-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e deslize-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando o item ficar na cor vermelha, solte-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione → **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma miniatura de painel e depois arraste-a para uma nova localização.

Remover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-a para a lixeira na parte superior da tela.

Configurando papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no tablet como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, toque em → **Definir papel de parede** → **Tela principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Fotos**: veja imagens armazenadas no aplicativo **Fotos**.
- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.

- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **OK**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicione widgets do painel widgets à Tela inicial.

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial. Coloque-o na posição desejada, redimensione-o arrastando a moldura, se necessário, e depois toque em qualquer local da tela para salvar a localização do widget.

Tela de bloqueio

A tela de bloqueio impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Adicionar widgets

Para utilizar widgets com a tela bloqueada, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** e depois marque **Vários widgets**.

Pressione o painel de widgets na parte de cima da tela bloqueada. Percorra até a última página a esquerda, toque em , e em seguida selecione um widget para adicionar a tela de bloqueio.

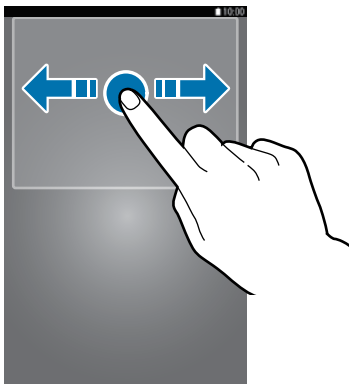

Reorganizar painéis

Mover um painel

Arraste o painel de widgets para esquerda ou direita, mantenha pressionada uma miniatura do painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma miniatura do painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando aplicações

Pressione ▤ → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Pressione ▤ → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**.
Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**.
Arraste as aplicações para colocá-las na pasta criada e depois toque em **Salvar**.

Reorganizar painéis

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-a para a nova localização.

Instalando aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Play Store** e **Samsung Apps** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em ☰ → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o aparelho não podem ser desinstaladas.

Desativar aplicações

Toque em ☰ → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desativar.

Para ativar a aplicação, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione a aplicação e depois toque em **Ativado**.

- Aplicações baixadas e algumas aplicações padrão que vem com o aparelho não poderão ser desativadas.
- Ao utilizar essa função, aplicações desativadas desaparecerão da Tela de aplicações, mas permanecerão armazenadas em seu aparelho.

Utilizar aplicações

Este tablet pode executar diferentes tipos de aplicações, desde aplicações de mídia a de internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do tablet.

Mantenha pressionada a Tecla início, pressione e depois pressione **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo**. Ou, mantenha pressionada a Tecla início e depois toque em .

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o tablet e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione um item para visualizar dicas.

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Pressione qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

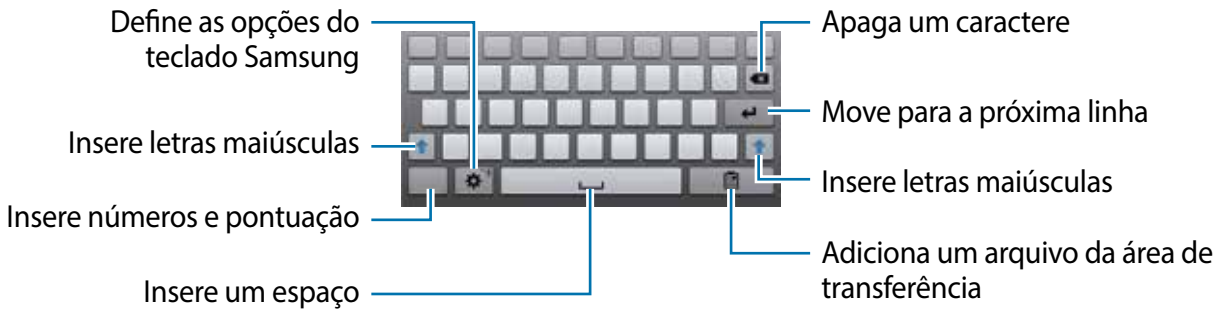
Define as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere números e pontuação
Insere um espaço
Apaga um caractere
Move para a próxima linha
Insere letras maiúsculas
Adiciona um arquivo da área de transferência

Inserir letra maiúscula

Pressione antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o idioma do teclado

Deslize a tecla de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Mantenha pressionado , toque em e depois escreva uma palavra com seu dedo ou com a S Pen. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz. O tablet exibe o que você fala.

Se o tablet não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase do menu suspenso.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Ao terminar, toque em para pausar.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo em um campo de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione, **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o tablet a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos.

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Wi-Fi**, e depois deslize o botão **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o tablet conectar a uma rede Wi-Fi, o tablet conectará automaticamente a qualquer momento em que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar**.

Desativar rede Wi-Fi

Qualquer rede que já tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o aparelho não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer**.

Configurando contas de e-mail

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu aparelho.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, pressione, **Config.** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google pode ser utilizada no aparelho.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, pressione **Config.**, selecione uma conta em **Contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Transferir arquivos

Transfira áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do aparelho para o computador e vice-versa.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia, contatos e calendários e os sincroniza com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o tablet

Previna terceiros de utilizarem ou acessarem dados pessoais e informações armazenadas no aparelho ao utilizar funções de segurança. O aparelho solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um desbloqueio facial

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.

Enquadre seu rosto na moldura para capturá-lo. Depois, defina um desbloqueio de segurança PIN ou padrão para desbloquear a tela em caso do desbloqueio facial falhar.

Definir um desbloqueio facial e de voz

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Rosto e voz**.

Enquadre seu rosto na moldura para capturá-lo e depois defina um comando de voz. Depois, defina um desbloqueio de segurança PIN ou padrão para desbloquear a tela em caso do desbloqueio facial e de voz falharem.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

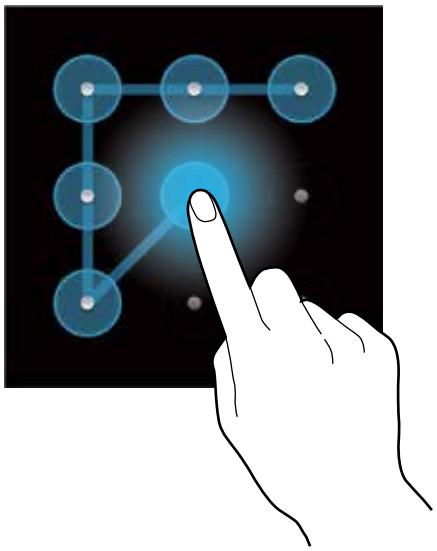

Definir um PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o aparelho

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do aparelho

O aparelho pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualizar com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o aparelho ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o aparelho e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o aparelho estiver atualizando.
- Ao atualizar o aparelho, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar pelo serviço firmware over the air

O aparelho pode ser atualizado diretamente para a última versão pelo serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar agora**.

Comunicação

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Toque em **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Pressione .

Pesquisando contatos

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque no campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adicionar aos contatos favoritos.
- : escrever um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o telefone exibe todos os contatos salvos no aparelho.

Toque em ▤ → **Contatos para exibir** e depois uma posição onde os contatos são salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em ▤ → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Contatos movidos para os Contatos Google aparecerão com 8 na lista de contatos.

Mover contatos para a Samsung

Toque em ▤ → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.

Contatos movidos para os Contatos Samsung aparecerão com S na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Pressione ▤ → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione ▤ → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Toque em ▤ → **Compart. cartão de visitas via** → **Vários contatos** e selecione os contatos, em seguida toque em **OK.** e depois selecione o método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **Contatos** → **Favoritos**.

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remove dos Favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.

Grupos de contatos

Toque em **Contatos** → **Grupos**.

Criar um grupo

Toque em → **Criar** , defina um nome para o grupo e depois toque em **Salvar**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois pressione . Selecione contatos para adicionar e toque em **OK**.

Gerenciar grupos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Editar grupo**: altera as configurações do grupo.
- **Remover do grupo**: remove membros do grupo.
- **Enviar e-mail**: envia um e-mail aos membros do grupo.
- **Alterar ordem**: manter pressionado ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo, para outra posição e depois selecione **OK**.

Apagar um grupo

Toque em , selecione o grupo adicionado e depois toque em **Apagar**. Grupos padrões não podem ser apagados.

Enviar e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, pressione → **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **OK**.

Cartão de visita

Toque em **Contatos**

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil** no topo da lista de contatos, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o aparelho, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois toque em para editar.

Pressione → **Compart. cartão de visitas via** → **Contato selecionado** e depois selecione um método de compartilhamento.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira seu endereço de e-mail e senha. Pressione para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar outras contas de e-mail, toque em → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Pressione a conta de e-mail para usar e depois pressione no topo da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Toque em para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em +Eu para adicionar você como destinatário.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendar envio**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o aparelho for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione .

Toque uma mensagem para ler.

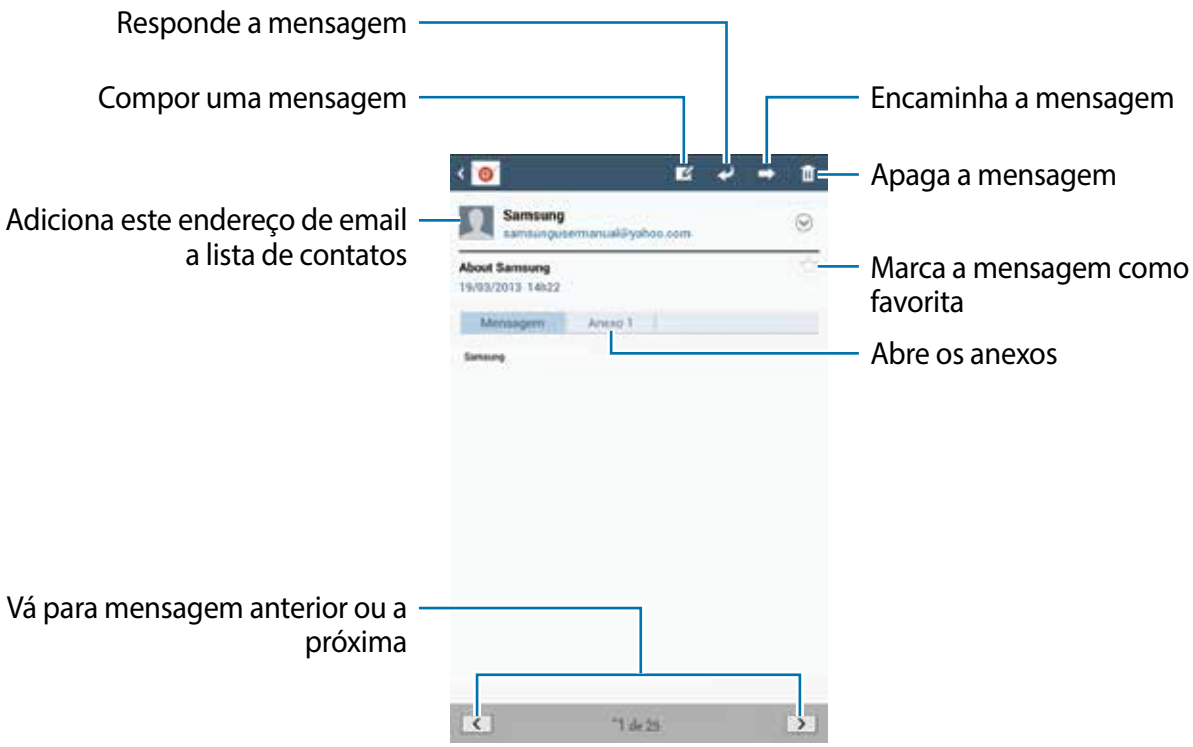

Toque na aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** ao lado de um anexo para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços de e-mail Google.

Toque em **Gmail** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível ou diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, toque em , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione **ENVIAR**.

Toque em **+CC/CCO** para adicionar mais destinatários.

Toque em para anexar imagens.

Toque em → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque em → **Anexar arquivo** para anexar arquivos.

Toque em → **Descartar** para recomeçar.

Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Toque em → **Enviar comentários** para relatar a sua opinião para o desenvolvimento de aplicações.

Toque em → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

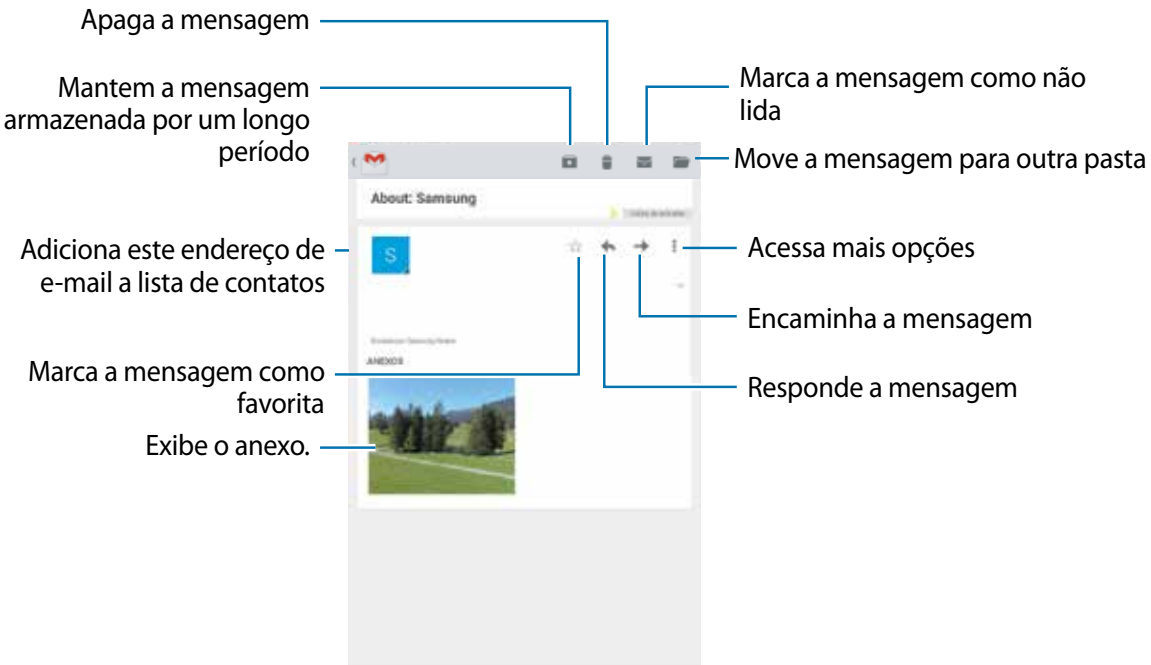
Apaga a mensagem
Mantem a mensagem armazenada por um longo período
Adiciona este endereço de e-mail a lista de contatos
Marca a mensagem como favorita
Exibe o anexo.
Marca a mensagem como não lida
Move a mensagem para outra pasta
Acessa mais opções
Encaminha a mensagem
Responde a mensagem
About: Samsung

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Toque em para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar marcadores**, e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para criar um chat com qualquer dispositivo.

Pressione **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Pressione **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.

Toque em para utilizar outras funções de redes sociais.

Fotos

Utilize essa aplicação para compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **TODAS**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo telefone.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos agrupados. Toque em > para exibir o resto das imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

ChatON

Use essa aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para usar esta aplicação, você deve logar em sua conta Samsung.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Crie a lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando contatos da lista de sugestões.

Selecione um contato e toque em para iniciar uma conversa.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e toque a página para selecioná-la.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em .

Para abrir uma página favorita da internet, toque em e selecione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir uma lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Toque em → **Histórico** → **Mais visitados** para abrir uma lista de páginas mais visitadas.

Páginas salvas

Para visualizar páginas da internet salvas, toque em → **Páginas salvas**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar links salvos, toque em → **Downloads**.

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, e toque em .

Chrome

Use o Chrome para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e, em seguida, digite um endereço da web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e toque a página para selecioná-la.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em ☆, insira os detalhes, como o nome ou endereço da página web em seguida toque em **Salvar**.

Para visualizar favoritos, toque em ⋮ → **Favoritos**, e selecione um favorito.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque em 🎤, fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque em ⋮ → **Outros dispositivos**. Selecione uma página da internet para abri-la.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu aparelho.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth**, e depois deslize a tecla **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria** na tela de aplicações, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Downloads**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen mirroring

Use essa função para conectar seu tablet a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP) podem ser incompatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Mais configurações** → **Screen Mirroring** e depois deslize a tecla **Screen Mirroring** para a direita (se necessário). Selecione um dispositivo, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas de seu tablet. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em dispositivos localizados remotamente pela internet ou serviços de armazenamento da internet. Você pode reproduzir e enviar arquivos multimídia de qualquer dispositivo para outro dispositivo ou para o servidor de armazenamento web.

Para usar essa aplicação, você deverá entrar em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registro podem variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung Link** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Ao abrir essa aplicação, todos os conteúdos de seus dispositivos registrados e serviços de armazenamento aparecerão. Você poderá navegar e reproduzi-los.

Enviar arquivos

Envie arquivos para outros dispositivos ou transfira-os para serviços de armazenamento web.

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em , selecione arquivos e depois toque em .

Compartilhar arquivos

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em , selecione arquivos, toque em e depois selecione um método de compartilhamento.

Reproduzir arquivos em um dispositivo remoto

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em , selecione arquivos, toque em e depois selecione um dispositivo.

- Alguns formatos de arquivos suportados podem ser diferentes dependendo dos dispositivos conectados como media player.
- Alguns arquivos poderão ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Para transferir arquivos de seu dispositivo para um serviço de armazenamento web toque em , selecione arquivos e depois toque em .

Para cadastrar serviços de armazenamento web no dispositivo, toque em → **Adicionar armazenamento** e depois selecione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Use essa aplicação para curtir momentos com seus amigos ou compartilhar e reproduzir conteúdos. Crie ou entre em um grupo do Group Play e depois compartilhe conteúdos como imagens ou música.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao utilizar essa aplicação, você não poderá acessar a internet através da rede Wi-Fi.

Group Play
Bem-vindo
Compartilhe suas experiências com amigos em tempo real ao visualizar documentos e imagens ou escutar música
Entrar no grupo
Criar grupo
Definir senha grupo
Entrar em um grupo do Group Play
Criar um grupo do Group Play
Definir se será necessária uma senha para entrar no grupo

Criar um grupo para o Group Play

Ao criar uma sessão Group Play, outros dispositivos podem entrar na sessão e compartilhar o conteúdo.

Ao usar uma senha para uma sessão Group Play, outros dispositivos devem inserir a senha para entrar na sessão. Para usar uma senha, marque **Definir senha do grupo**.

Toque em **Criar grupo**, defina uma senha e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música**: conecte dois ou mais dispositivos e use-os para obter um efeito surround sound ao compartilhar música.
- **Compartilhar imagens**: seleciona imagens para compartilhar.
- **Compartilhar documentos**: seleciona documentos para compartilhar.
- **Jogar jogos e mais**: jogue online com amigos.

Associar ao Group Play

Entrar em uma sessão Group Play criada por outro dispositivo.

Toque em **Entrar no grupo**, selecione uma sessão do Group Play para participar e depois insira a senha para o grupo, se necessário. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que está sendo compartilhado atualmente aparecerá no dispositivo.

Usar funções adicionais em uma sessão Group Play

Ao compartilhar músicas, imagens ou documentos com outros dispositivos, use as seguintes funções:

- : altera as funções do alto-falante para cada dispositivo conectado.
- → : ajusta o volume.
- → : define o dispositivo para usar todos os dispositivos conectados como alto-falantes estéreo.
- : escreve uma nota ou desenha na tela. Todos os participantes poderão ver o que você criou.
- : exibe todas as imagens compartilhadas em um layout de mosaico.

Essa função está disponível ao selecionar mais de duas imagens

- / : seleciona mais imagens ou documentos.
- : exibe os participantes do grupo.

Smart Remote

Use essa aplicação para usar o tablet como um controle remoto para TVs e sistemas de entretenimento.

Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.

Primeiro, você deve conectar o tablet a uma rede Wi-Fi e certificar-se que o infravermelho do tablet esteja apontado para a TV.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Configurar o tablet como um controle remoto para uma TV

Toque em **Escolha seu país**, selecione um país ou uma região e depois siga as instruções na tela para completar o processo de configuração.

Para abrir o painel do controle remoto, toque na figura da parte superior direita da tela.

Para adicionar outro espaço, toque em → **Adicionar nova sala.**

Personalizar as configurações do controle remoto

Toque em e use as seguintes opções:

- **Salas e dispositivos**: altera as configurações de conexão.
- **Editar canais**: edita canais exibidos na tela do dispositivo.
- **Perfil**: insere um perfil de usuário para que o Peel possa te ajudar a encontrar as melhores seleções.
- **Programas favoritos**: exibe programas favoritos.
- **Programas cortados**: recupera programas ocultados anteriormente.
- **Gêneros**: oculta ou altera a ordem dos gêneros.
- **Esportes**: oculta ou altera a ordem dos esportes.
- **Enviar comentário**: relata suas opiniões para desenvolvimento de aplicativos.
- **Notificações**: define o dispositivo a lembrá-lo de vários programas de TV.
- **Redefinir Peel**: restaura as configurações de conexão.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo da codificação utilizada.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

Reproduz música em dispositivos com DLNA integrado
Over the horizon
Ajusta o volume
SAMSUNG
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
00:08
02:58
Minimiza o player
Abre a lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Volume inteligente**.

- O **Volume inteligente** poderá não ser ativado em alguns arquivos.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

Definir uma música como tom de alarme

Para utilizar a música reproduzida atualmente como tom de alarme, toque em → **Definir como tom de alarme**.

Compartilhar a música

Para compartilhar a música reproduzida atualmente com outras pessoas como tom de alarme, toque em → **Reproduzir pelo Group Play**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em . Insira um título e toque em **OK**. Selecione músicas para incluir e depois toque em **Concl**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução por ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo aparelho. Quando uma nova música for adicionada, toque em **Salão de música** → .

Toque em **Salão de música** e selecione uma célula de ritmo. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do aparelho. (p. 64)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

A câmera automaticamente desativa quado não está em uso.

Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque na imagem que aparece na tela de pré-visualização para a câmera focar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque em para tirar a foto.

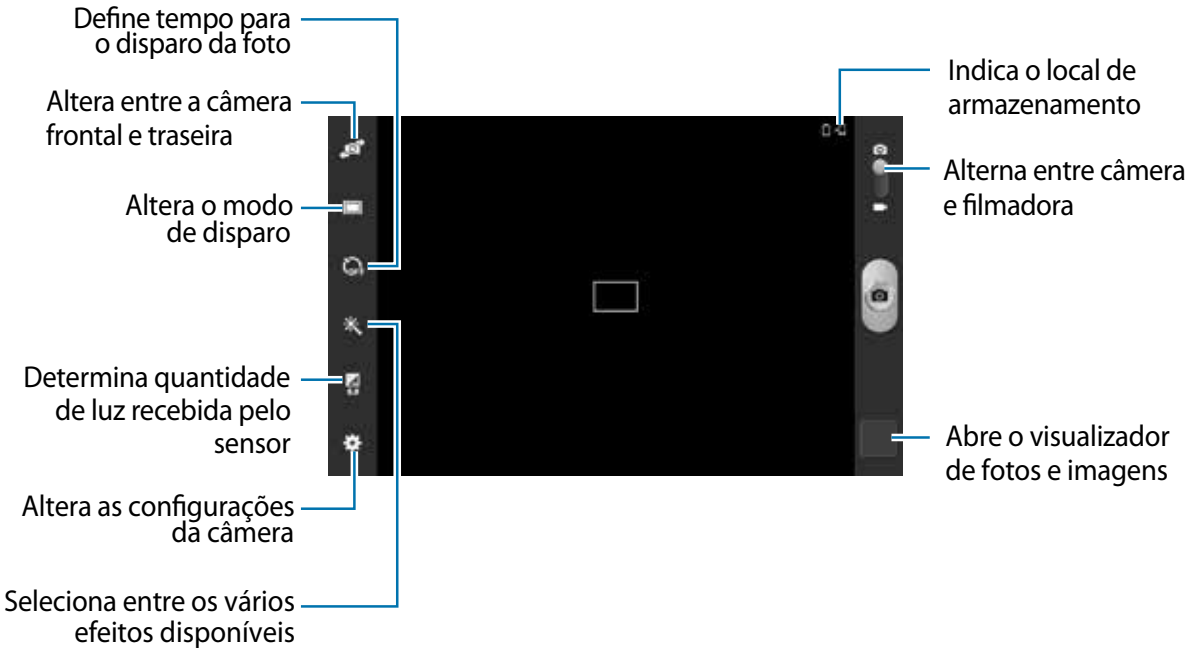
Define tempo para o disparo da foto
Altera entre a câmera frontal e traseira
Altera o modo de disparo
Determina quantidade de luz recebida pelo sensor
Altera as configurações da câmera
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis
Indica o local de armazenamento
Alterna entre câmera e filmadora
Abre o visualizador de fotos e imagens

Modo cena

Configurações predefinidas tornam fotos automáticas mais fáceis de ser tiradas.

Toque em → **Modo de cena**.

- **Retrato**: use esta configuração para uma pessoa.
- **Paisagem** use essa configuração para tirar fotos do céu azul e de paisagens com riqueza de cores.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.
- **Festa/Interior**: use esta configuração para cenas internas bem iluminadas.

- **Praia/Neve**: use esta configuração para cenários ao ar livre bem iluminados ou ensolarados.
- **Pôr-do-sol**: use esta configuração para cores mais ricas e contrastes nítidos.
- **Amanhecer**: use esta configuração para cores bem sutis.
- **Cor de outono**: use esta configuração para cenas com vermelho em plano de fundo.
- **Texto**: use esta configuração para livros ou pôsteres.
- **Luz de velas**: use esta configuração para imagens de iluminação clara em fundo escuro.
- **Luz de fundo**: use esta configuração para objetos com luz brilhante atrás deles.
- **Noturno**: use esta configuração para imagens tiradas em ambientes escuros.

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em → **Modo de disparo**.

- **Disparo único**: tira uma única foto.
- **Panorama**: tira uma foto composta por muitas fotos agrupadas.
- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto amigo**: define o aparelho a reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em uma foto e envia a foto para essa pessoa. O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.
- **Detector de sorriso**: tira uma foto quando uma pessoa sorri.
- **Desenho**: tira uma foto que parece um desenho.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em → **Modo de disparo** → **Panorama**.

Toque em e move a câmera em qualquer direção. Quando dois quadros estão alinhados na guia panorama, a câmera automaticamente tira outra foto em uma sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque em novamente.

Filmar

Gravar um vídeo

Deslize a tecla seletora até o ícone de vídeo e, em seguida toque para gravar um vídeo. Para parar a filmagem, toque em .

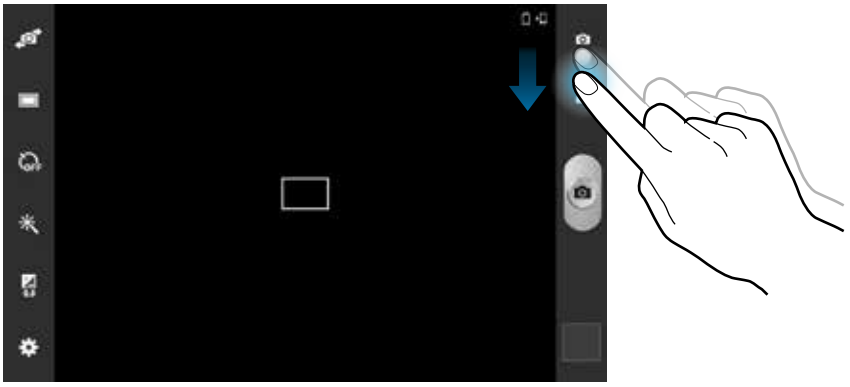

A função zoom pode não estar disponível ao filmar na maior resolução.

Modo de gravação

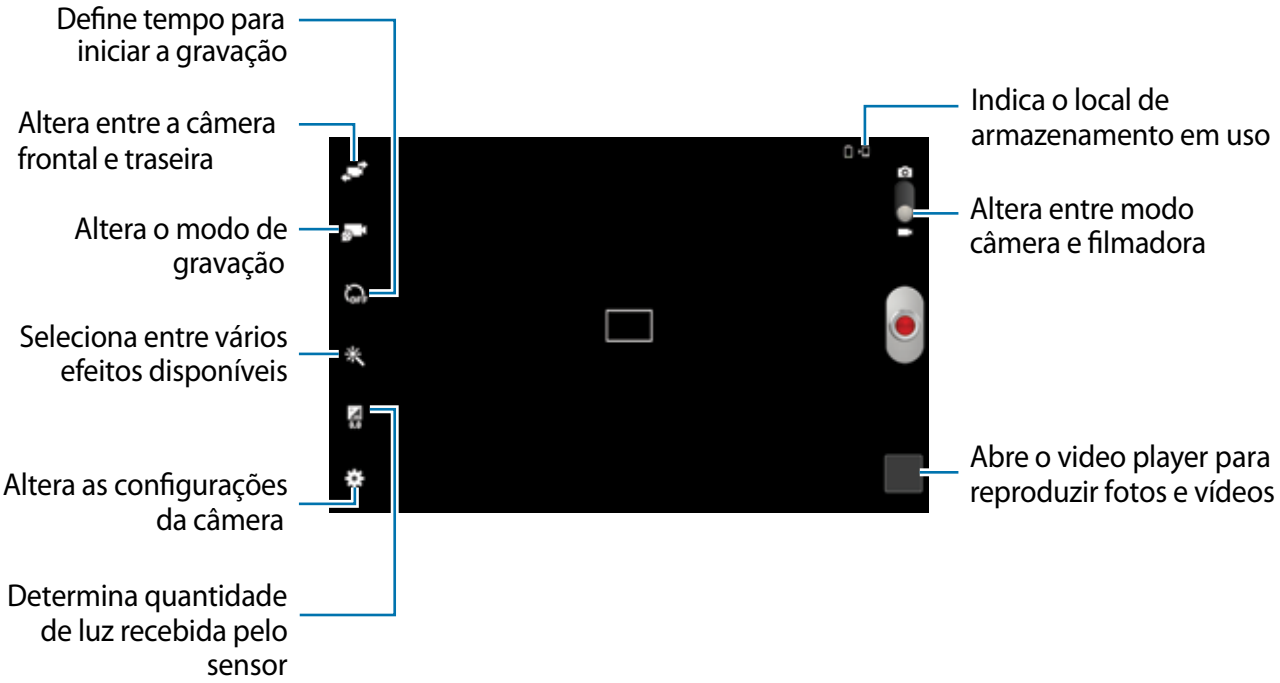
Define tempo para iniciar a gravação
Altera entre a câmera frontal e traseira
Altera o modo de gravação
Seleciona entre vários efeitos disponíveis
Altera as configurações da câmera
Determina quantidade de luz recebida pelo sensor
Indica o local de armazenamento em uso
Altera entre modo câmera e filmadora
Abre o video player para reproduzir fotos e vídeos

Toque em para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite de e-mail**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via e-mail.

Aumentar e diminuir o zoom

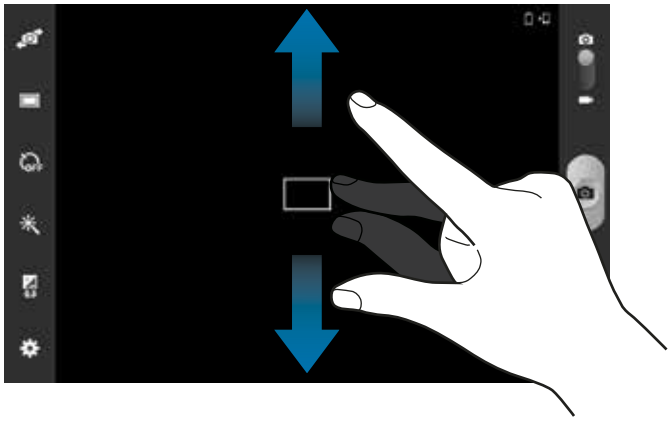

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

- A função zoom pode não estar disponível ao filmar em alta resolução.
- O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Personalizar as configurações da Câmera e filmadora

Toque em para definir configurações da Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos**: reorganiza atalhos para as opções utilizadas frequentemente.
- **Usar a tecla de vol. como** defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Etiqueta GPS**: anexa uma legenda de localização na foto.

- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Legenda GPS.

- **Autorretrato**: tira uma foto de si mesmo.
- **Auto gravação**: grava um vídeo de si mesmo.
- **Modo de disparo**: altera o modo de disparo.
- **Modo de gravação**: altera o modo de gravação.
- **Efeitos**: selecione entre vários efeitos de foto que estão disponíveis.
- **Modo de cena**: altera o modo de cena.
- **Valor de exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Modo do foco**: seleciona um modo de foco. **Foco automático** é controlado pela câmera. **Macro** é para objetos muito próximos.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo ou da gravação.
- **Resolução**: selecione uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utiliza mais memória.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Visibilidade exterior:** use isso para condições claras externas.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar a tirar fotografias compostas.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.

- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Qualid. de imagem**: define a qualidade das suas fotos. Maior qualidade de imagem requer mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo:** define a qualidade de seus vídeos.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Toque em → **Editar atalhos**.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local a esquerda da tela. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocar e arrastar.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Visualizar imagens

Iniciar a **Galeria** exibe as pastas disponíveis. No caso de outra aplicação como **E-mail**, a imagem é salva na pasta de downloads que é automaticamente criada. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abri-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para a direita para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para controlar o zoom de uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em .

Cortando segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em para usar as seguintes funções:

- **Favorito**: adicione a imagem aos favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Moldura de foto:** use essa função para adicionar uma moldura e uma nota em uma imagem. A imagem editada é salva na pasta **Photo frame.**
- **Nota na foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para área de transferência**: copia para a área de transferência.
- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem a uma pessoa que esteja com o rosto marcado em uma imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensione a moldura azul para cortar e salvar a imagem.
- **Definir como** define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.

- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Editor de Fotografias** ou **Paper Artist.**

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque em para enviá-las.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rosto

Toque em → **Configurações** → **Etiquetas** e depois marque **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer em uma imagem, toque no rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar a função Etiqueta de amigo

Toque em → **Configurações** → **Etiquetas** → **Etiqueta de amigo** e depois deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no aparelho. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois marque as imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionada, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **OK**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Story Album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital para manter suas estórias ao organizar as imagens em ordem e automaticamente.

Toque em **Story Album** na Tela de aplicações.

Criar Story album

Crie story albums ao selecionar imagens da **Galeria** ou imagens organizadas por informações de etiqueta.

Toque em e depois selecione uma opção.

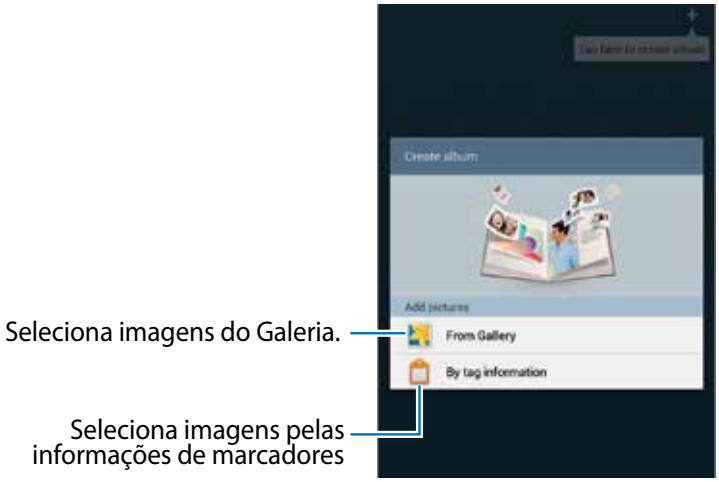

Criar álbuns da Galeria

Toque em **Da Galeria**, selecione uma pasta, selecione imagens e depois toque em **OK**. Insira um título para o álbum, selecione um tema e uma imagem de capa e depois toque em **Criar álbum**.

Criar álbuns por etiqueta de informação

Cria álbuns organizando-as por etiquetas de informação, tais como o local onde a foto foi tirada, pessoas ou data.

Toque em **Por etiquetas de informações** e depois defina as seguintes opções de etiqueta:

- **Localização**: especifica um local. O dispositivo organiza imagens por local. Para usar etiquetas de localização, ativa a opção de etiqueta GPS em **Câmera** antes de tirar fotos. (70)
- **Pessoas**: selecione pessoas de imagens marcadas. O dispositivo organiza imagens tiradas com a pessoa. Para usar o pessoas marcadas, adicione marcas às imagens na **Galeria**. (58)
- **Hora**: especifica um período de tempo. O dispositivo organiza imagens tiradas durante o período que você definiu.

Depois de terminar a configuração, toque em **Procurar fotos**. Insira um título para o álbum, selecione um tema e uma imagem de capa e depois toque em **Criar álbum**.

Visualizando álbuns

Selecione um story album. A imagem da capa aparece na primeira página. Percorra para a esquerda ou para a direita para visualizar imagens do story album.

em uma página de um álbum, toque em ☰ e use as seguintes funções. As opções disponíveis variam dependendo da página.

- **Editar título**: renomeia o álbum.
- **Adicionar conteúdo**: adiciona mais conteúdos à página atual.
- **Remover conteúdo**: apaga conteúdos da página atual.
- **Editar**: altera o layout da página atual.
- **Alterar tema**: altera o tema para o layout da página.
- **Alterar imagem de capa**: muda a imagem da capa do álbum.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens do álbum atual
- **Compartilhar via**: envia o álbum.
- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o dispositivo a uma impressora.

Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.

- **Comprar álbum de fotos**: encomenda um álbum de fotos impressas.
- **Exportar álbum**: exporta o álbum para outros locais de armazenamento.

Editar imagens

Toque na imagem da página de um álbum.

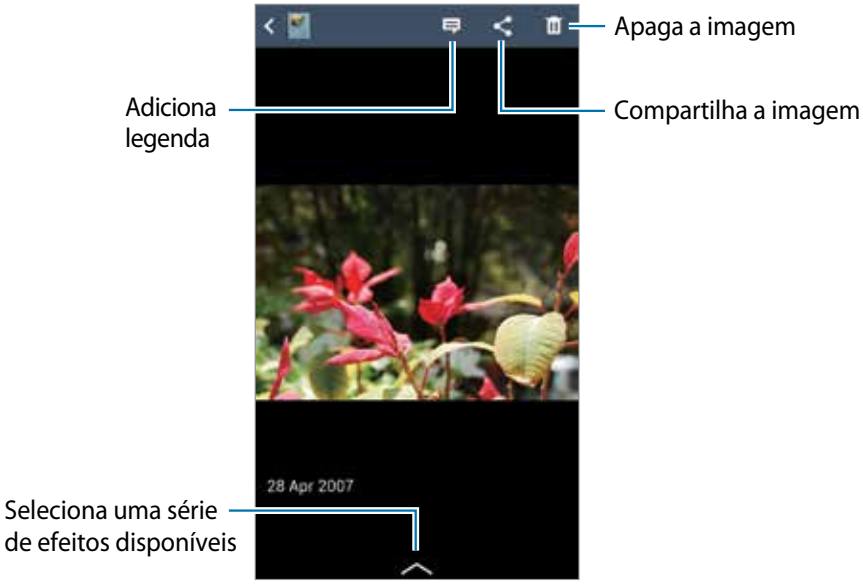

Toque em e use as seguintes funções:

- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens ou altera suas configurações.
- **Def. como capa**: define a imagem como imagem da capa de um álbum.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.

Criar álbuns com fotos sugeridas

Ao tirar várias fotos em um local, o dispositivo sugere a criação de um novo álbum baseado em sua localização. Essa função o ajuda a criar álbuns de fotos convenientemente quando você possui eventos diários ou viagem.

Definir seu local

Defina seu local para permitir que o dispositivo reconheça se você está em casa ou viajando. O dispositivo sugere a criação de álbuns de eventos ou de viagem baseado em sua localização.

Por exemplo, ao tirar fotos fora de sua cidade natal, o dispositivo sugere a criação de um álbum de viagens.

Toque em → **Config.**→ **Cidade natal**, selecione um método de configuração e depois toque em **Salvar**.

Definir um número mínimo de fotos

Toque em → **Config.** e depois arraste a tecla ao lado de um tipo de álbum para a direita em **Sugestões**. Selecione um tipo de álbum e defina um número mínimo de fotos.

Ao tirar fotos que atendam aos critérios definidos, o dispositivo irá sugerir a criação de um álbum.

O dispositivo recomendará a criação de álbuns quando você ultrapassar o número de fotos definidos em um único dia.

Criar um álbum de eventos ou de viagem

Toque em → **Das sugestões**. Selecione um álbum, insira um título para o álbum, e depois toque em **OK**.

Paper Artist

Use essa aplicação para fazer com que as imagens pareçam desenhos com efeitos divertidos ou molduras.

Toque em **Paper Artist** na Tela de aplicações.

Use ferramentas artísticas para editar uma imagem. A imagem editada é salva na **Galeria** → pasta **Paper Pictures**.

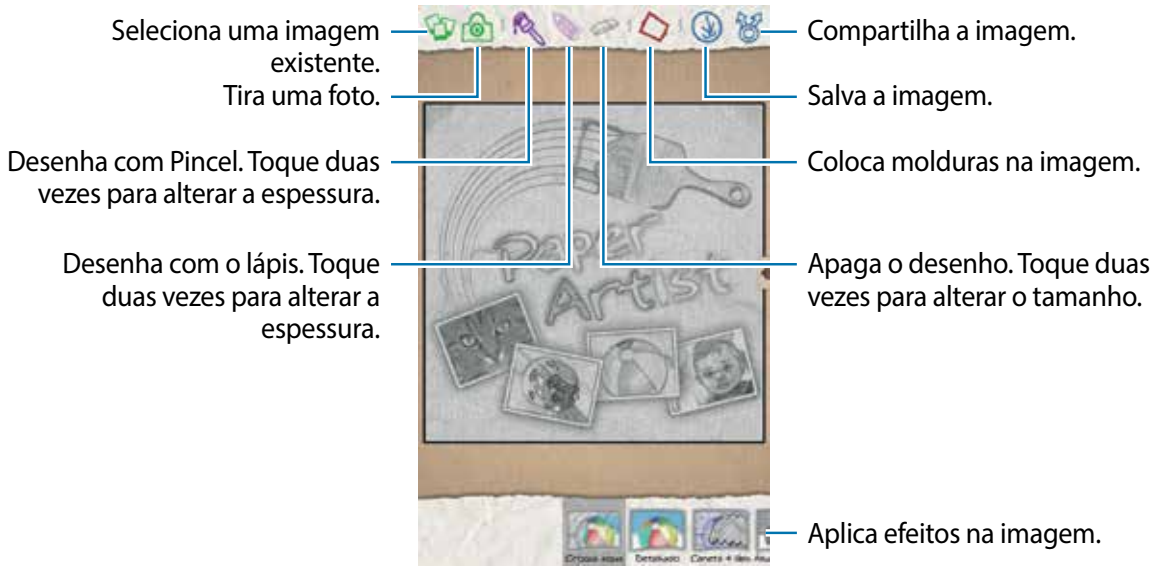
Seleciona uma imagem existente.
Tira uma foto.
Desenha com Pincel. Toque duas vezes para alterar a espessura.
Desenha com o lápis. Toque duas vezes para alterar a espessura.
Compartilha a imagem.
Salva a imagem.
Coloca molduras na imagem.
Apaga o desenho. Toque duas vezes para alterar o tamanho.
Aplica efeitos na imagem.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

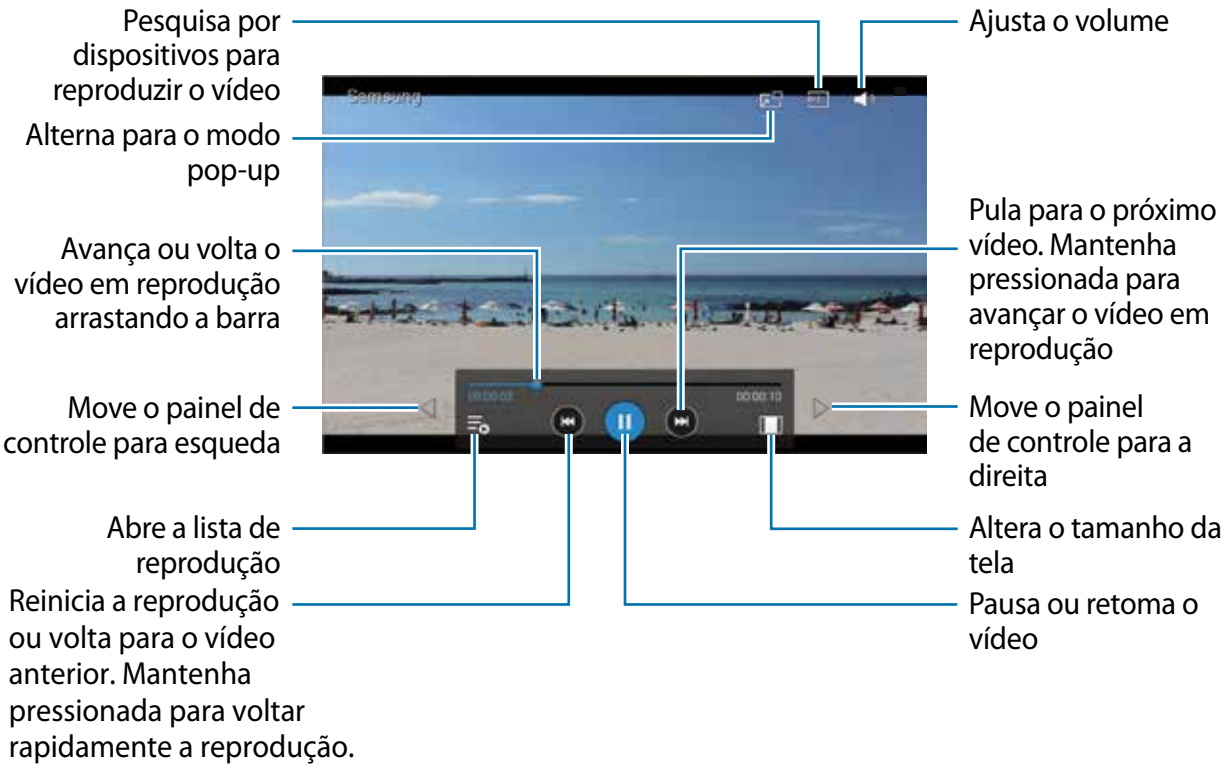
Pesquisa por dispositivos para reproduzir o vídeo
Alterna para o modo pop-up
Avança ou volta o vídeo em reprodução arrastando a barra
Move o painel de controle para esqueda
Abre a lista de reprodução
Reinicia a reprodução ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar rapidamente a reprodução.
Ajusta o volume
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionada para avançar o vídeo em reprodução
Move o painel de controle para a direita
Altera o tamanho da tela
Pausa ou retoma o vídeo

Apagar vídeos

Toque em → **Apagar,** selecione vídeos, depois toque em **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em → **Compartilhar via**, selecione os vídeos a serem compartilhados, depois selecione o método de compartilhamento e toque em **OK**.

Usar Pop-up Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferindo vídeos

Toque em → **Uploads** → selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em **ENVIAR**.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para a esquerda na página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie Seu Flipboard**

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar, e depois toque em **Desinstalar**.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite: *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria. Toque em **CATEGORIA** para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Grátis**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Game Hub

Utilize essa aplicação para acessar jogos.

Toque em **Game Hub** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione um jogo para baixar do **Samsung Apps**.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um livro ao percorrer para a esquerda ou direita. Ao ler um livro, toque em para acessar opções adicionais.

Para comprar livros, toque em **Comprar**.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria no topo da tela e depois selecione um filme, programa de TV ou vídeo para reproduzir ou alugar.

Readers Hub

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Readers Hub** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um livro para ler. Para baixar livros, vá para a Loja Readers Hub.

Video Hub

Utilize essa aplicação para acessar e comprar vídeos.

Toque em **Video Hub** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria e depois selecione um vídeo.

Learning Hub

Utilize essa aplicação para material didático.

Toque em **Learning Hub** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria e depois selecione um vídeo ou um livro.

Utilidades

S Note

Use essa aplicação para criar uma nota usando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Selecionar modelos de nota

Toque em e selecione um dos seguintes modelos:

- **Nota/Nota de ideia**: cria uma nota simples de uma página vazia.
- **Nota de reunião**: cria um registro de reuniões, conferências ou palestras.
- **Revista**: cria uma nota multimídia através da inserção de arquivos multimídia.
- **Diário**: cria um diário de fotos.
- **Receita** cria sua própria receita.
- **Viagem**: cria um relatório de viagem.
- **Notas:** você pode criar notas.
- **Nota estilo pais.**: cria uma nota na orientação paisagem.
- **Aniversário**: cria um cartão de aniversário.

Escrever notas

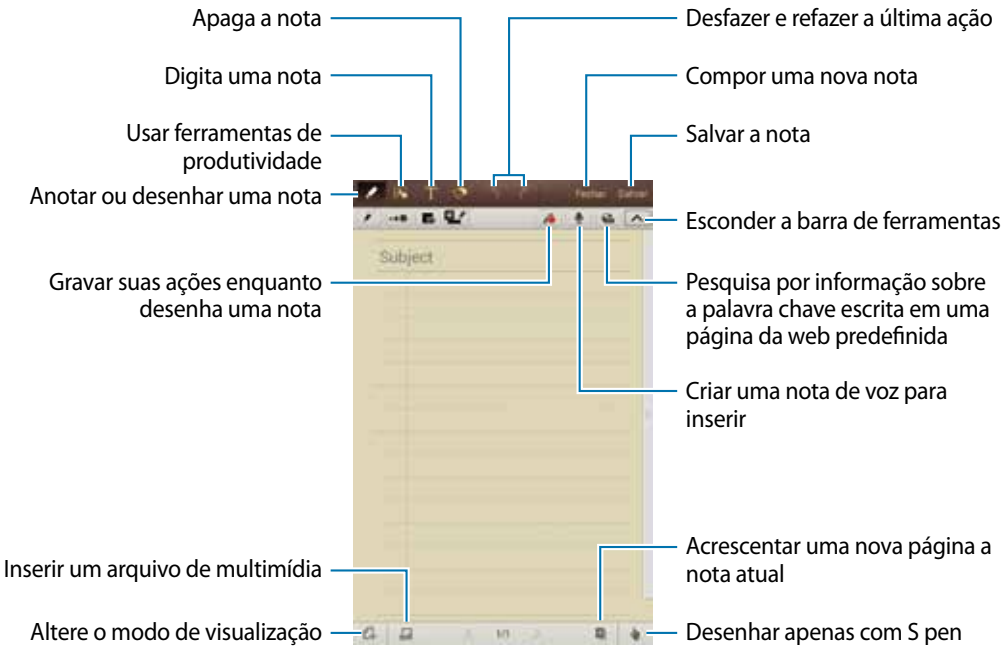
Apaga a nota
Digita uma nota
Usar ferramentas de produtividade
Anotar ou desenhar uma nota
Gravar suas ações enquanto desenha uma nota
Inserir um arquivo de multimídia
Altere o modo de visualização
Desfazer e refazer a última ação
Compor uma nova nota
Salvar a nota
Esconder a barra de ferramentas
Pesquisa por informação sobre a palavra chave escrita em uma página da web predefinida
Criar uma nota de voz para inserir
Acrescentar uma nova página a nota atual
Desenhar apenas com S pen
Subject

Ao apagar a nota, toque em para alterar o tipo de borracha, toque em para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar a nota.

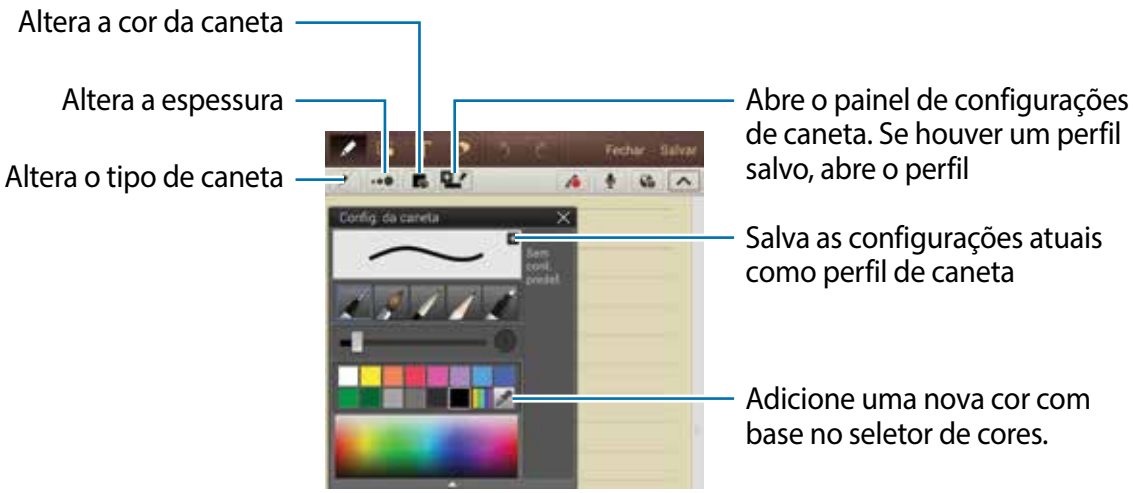
Altera a cor da caneta
Altera a espessura
Altera o tipo de caneta
Abre o painel de configurações de caneta. Se houver um perfil salvo, abre o perfil
Salva as configurações atuais como perfil de caneta
Adicione uma nova cor com base no seletor de cores.

Para alterar a página de fundo, toque em → **Alterar fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Adicionar etiqueta**.

Inserir arquivos multimídia ou gravações de voz

Toque em para inserir arquivos multimídia. Toque em para inserir gravações de voz.

Usar ferramentas de produtividade

Toque em e selecione uma das seguintes ferramentas:

- : converte uma forma desenhada.
- : converte uma fórmula escrita à mão em uma fórmula bem organizada. Toque em **Pesquisar** para obter informações detalhadas sobre a fórmula.
- : converter uma nota escrita à mão.

Navegar por notas

Navegue pelas notas percorrendo para cima ou para baixo.

Para sincronizar notas com a conta Samsung, toque em → **Atualizar**.

Para organizar notas por data, título, texto ou outros, toque em → **Ordenar por**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Ver por**.

Para criar uma nota ao importar um PDF, imagem ou nota, toque em → **Importar**.

Para exportar notas com outro formato de arquivo, toque em → **Exportar**.

Para compartilhar uma nota, toque em → **Compartilhar via**

Para criar uma pasta, toque em → **Criar pasta**.

Para alterar a ordem das notas, toque em → **Alterar ordem**.

Para copiar notas, toque em → **Copiar**.

Para mover notas para outra pasta, toque em → **Mover**.

Para alterar as configurações do S Note, toque em → **Configurações**.

Para acessar informações de ajuda do S Note, toque em → **Ajuda**.

Visualizar uma nota

Toque no ícone da nota para abri-la.

Para mover para outras páginas da nota, toque em ou .

Para criar uma nota, toque em → **Criar nota**.

Para enviar notas, toque em → **Compartilhar via**.

Para salvar a nota como uma imagem ou um PDF, toque em → **Exportar**.

Para adicionar ou apagar a nota, toque em → **Editar páginas**.

Para apagar notas, toque em → **Apagar**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Adicionar etiqueta**.

Para salvar a nota como um evento, toque em → **Criar evento**.

Para adicionar um atalho à nota na Tela inicial, toque em → **Definir como atalho**.

Para imprimir a nota via conexão USB ou Wi-Fi, toque em → **Imprimir**. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Para salvar a página com um nome diferente, toque em → **Salvar como**.

Para definir a nota como papel de parede ou atribui-la a um contato, toque em → **Definir como**.

aNote HD

Use essa aplicação para criar uma nota.

Toque em **aNote HD** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Toque em para compor uma nota.

Para adicionar uma nota rápida, toque em .

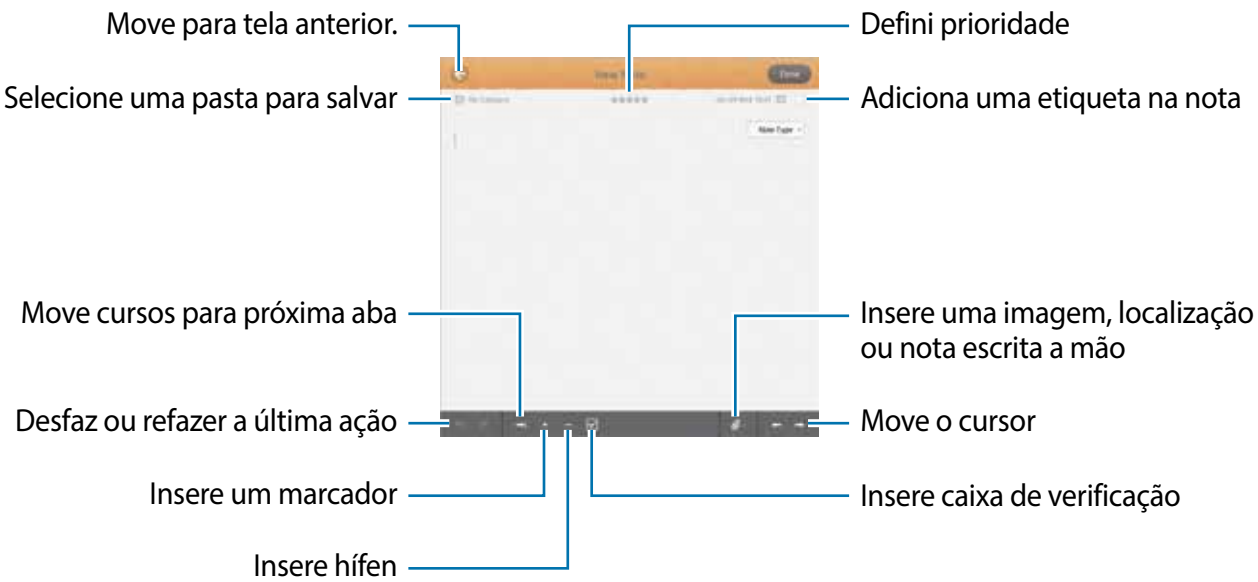
Move para tela anterior.
Defini prioridade
Selecione uma pasta para salvar
Adiciona uma etiqueta na nota
Move cursos para próxima aba
Insere uma imagem, localização ou nota escrita a mão
Desfaz ou refazer a última ação
Move o cursor
Insere um marcador
Insere caixa de verificação
Insere hífen

Navegar por notas

Selecione uma pasta e navegue por notas percorrendo para cima ou para baixo na lista de notas.

Para ver as notas no modo calendário, toque em .

Para pesquisar por uma nota, toque em .

Para excluir ou mover uma nota, toque em .

Para alterar o modo de visualização da lista de notas, toque em .

Para classificar as notas por data, título ou prioridade, toque em .

Para excluir ou mover uma pasta, toque em .

Visualizar uma nota

Toque no ícone da nota para abri-la.

Para mover para outras notas, toque em ou em .

Para alterar as configurações da nota, toque em .

Para inserir uma imagem, localização ou nota escrita à mão, toque em .

Para editar a nota, toque em .

Para bloquear a nota para que terceiros não possam vê-la, toque em .

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adic. evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adic. tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.
- **Adicionar memo**: cria uma nota escrita à mão para anexar à data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

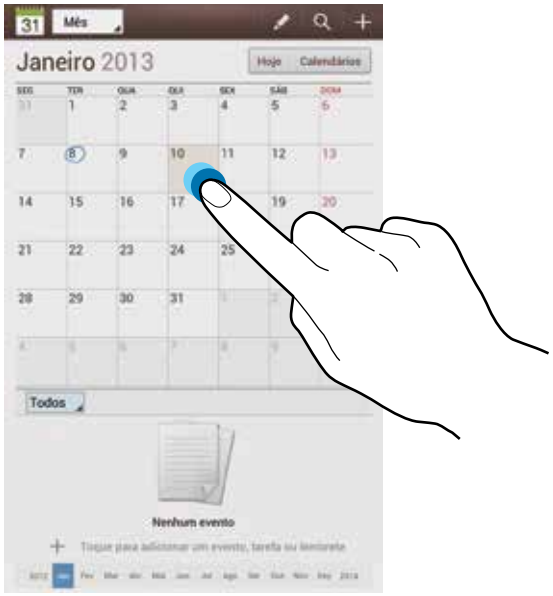

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando deve existir um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Para inserir a localização no campo **Local**, toque em ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Anexar uma nota do S Note. Toque em **Notas** e depois escreva uma nova nota ou selecione uma das notas existentes.

Anexe uma imagem. Toque em **Imagens**, e depois tire uma foto ou selecione uma das imagens existentes.

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Google** em **Contas** → uma conta Google → **Sincronizar Calendário** → **Sinc. agora**. Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **S Planner** → ☰ → **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em ☰ → **Configurações** → **Configurações de visualização** → **Calendários** → **Visor**, selecione a conta Google e depois toque em **OK**.

Modo escrita à mão na visualização mensal

Na tela de visualização mensal, toque em para ativar esta função. Isto só está disponível no modo visualização mensal no modo retrato.

Alterar o tipo de calendário

Toque no topo esquerdo da tela e depois selecione entre os diferentes tipos de calendários incluindo mês, semana e outros. Um gesto de arrasto pode ser utilizado para alterar o tipo do calendário. Por exemplo, toque para alterar do calendário mensal para o calendário anual e amplie para alterar do calendário anual de volta ao calendário mensal.

Pesquisar por eventos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Selecione uma data e depois toque em ☰ → **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento, toque em → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Polaris Office 5

Use essa aplicação para visualizar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **Polaris Office 5** na Tela de aplicações.

Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo do tipo de arquivo.

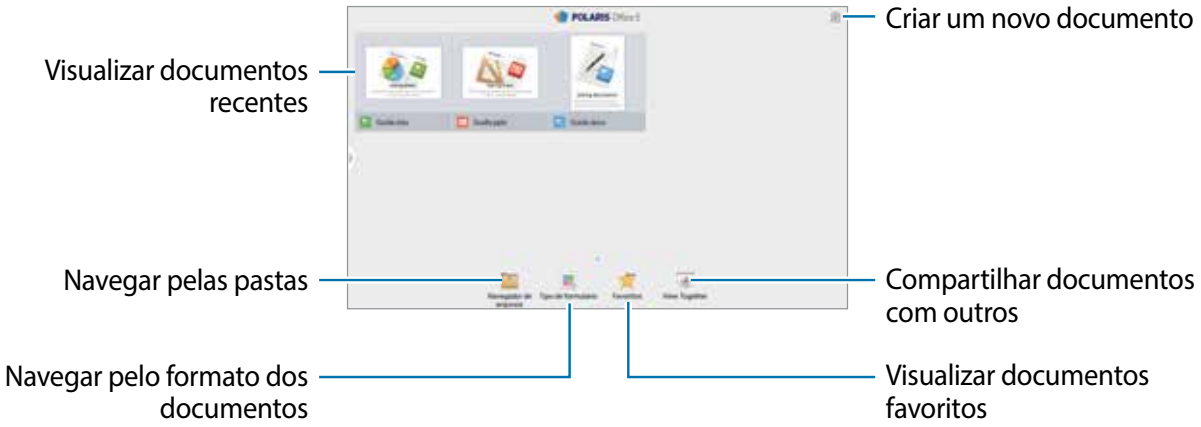

Criar documentos

Toque em e selecione um tipo de documento.

Use a barra de edição na parte superior da tela para editar o documento.

Para terminar, pressione a tecla voltar e toque em **Salvar**, digite um nome de arquivo, selecione uma pasta para salvar e, em seguida, toque em **Salvar**.

Para salvar o documento como um arquivo PDF, toque no ícone do documento na parte superior a esquerda da tela e pressione **Exportar para PDF,** insira um nome e toque em **Exportar.**

Enquanto edita os documentos toque em , e depois utilize uma das seguintes funções:

- **Mude para o View Mode (Modo:** Pré-visualiza o documento.
- **Nota do slide:** edita notas nos slides.
- **Procurar / Substituir**: pesquisa ou substitui texto**.**
- **Modelo de página**: altera o layout de páginas**.**
- **Conversão de tela:** aplica efeitos de animação ou transição para os slides
- **Ver configurações:** exibe as configurações de modo de exibição do documento.
- **Ler tudo**: lê o documento com a função texto falado.

- **Filtrar**: exibe células filtradas por critérios específicos.
- **Ordenar**: ordena células por critérios específicos**.**
- **Proteger a planilha:** bloqueia a planilha para que outras pessoas não possam editá-la**.**
- **Congelar quadro**: mantem a linha selecionada no lugar**.**
- **Recalcular**: recalcula as funções na planilha**.**
- **Captura de tela:** captura uma área selecionada.
- **Visualizar informações**: exibe os detalhes do documento
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para usar o POLARIS Office.

Ler documentos

Toque em um arquivo recente na tela, ou toque em **Navegador de arquivos**, **Tipo de formulário**, **Favoritos** ou **Ver em conjunto**.

Para desenhar sobre o documento, toque em .

Para pesquisar por um texto no documento toque em .

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Mude para o Edit Mode (Modo E.:** abre a barrade ferramentas de edição.
- **Ver por slide**: exibe slides um por um.
- **Favorito**: abre o painel de marcadores. Selecione um marcador para ir aos pontos de marcações.
- **Ver configurações:** exibe as configurações de modo de exibição do documento.
- **Nota do slide**: edita notas nos slides.
- **Congelar quadro**: mantem a linha selecionada no lugar**.**
- **Captura de tela:** captura uma área selecionada.
- **Visualizar informações**: exibe os detalhes do documento
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para usar o POLARIS Office.

Compartilhando documentos

Compartilhe documentos com multíplos dispositivos que estiverem conectados na mesma rede Wi-Fi. Enquanto compartilha, você pode fazer uma anotação ou desenho na tela.

Para criar um grupo de compartilhamento, toque em **Ver em conjunto** → . Selecione um documento, insira um nome e uma senha para o grupo, e em seguida toque em **OK**.

Para participar de um grupo, pesquise um grupo e insira a senha criada pelo grupo.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acessa seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu aparelho automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Entre em sua conta Dropbox. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

Uma vez que o Dropbox é ativado, toque em **Ativar Envio da câmera** para transferir fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos ou criar álbuns, toque em e, em seguida, selecione os arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança das configurações e dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **S Cloud**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou nas **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** ou **Restaurar** para fazer cópia de segurança ou restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o aparelho sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Alarme

Use este aplicativo para configurar serviços de despertador e alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** na Tela de aplicações.

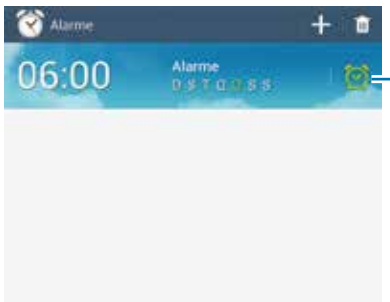

Configurar alarmes

Toque em +, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Use este aplicativo para verificar o horário em qualquer lugar do mundo.

Toque em **Relógio mundial** na Tela de aplicações.

Criar relógios

Toque em , insira um nome de cidade ou selecione uma cidade no globo e, em seguida, toque em .

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Toque em , selecione os relógios e depois toque em **Apagar**.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Tela rotação** estiver desativada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, pressione → **Limpar histórico**.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o aparelho por voz para realizar diversas funções.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

Pesquisar no aparelho

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecerá.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no tablet** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie a Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir a Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras-chave sugeridas.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no aparelho, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Selecione uma pasta para abri-la. Para retornar a pasta de origem, toque em . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, utilize uma das seguintes funções:

- : pesquisa por arquivos.
- : altera o modo de visualização.
- : cria uma pasta.

Selecione um arquivo ou pasta ao marcá-lo, em seguida use uma das seguintes funções:

- : copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- : move arquivos ou pastas para outra pasta.
- : apaga arquivos ou pastas.

- : envia arquivos para outros.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Detalhes**: exibe detalhes do arquivo ou pasta.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Downloads** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Para ver os arquivos baixados da internet, toque em **Transf. Internet**, ou toque em **Outros downl.** para ver os arquivos baixados de outras aplicações como **E-mail**.

Selecione um arquivo para abri-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para organizar os arquivos por data, toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Use esta aplicação para obter informações de viagens como destinos, voos ou hotéis. Você também pode agendar quartos ou voos e compartilhar suas opiniões com outros.

Toque em **TripAdvisor** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Viagem e local

Maps

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquise por locais, inserindo um endereço ou uma palavra-chave. Uma vez que o local é encontrado, selecione-o para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir localidade inicial e ponto final e, em seguida, selecione um método de viagem. O dispositivo mostra as rotas para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o aparelho, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.

Configurar Wi-Fi no modo standby

Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Configurar notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade do seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: defina um nome para o dispositivo Bluetooth**.**

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre a quantidade de dados utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Ciclo de uso dos dados**: define uma data mensal para controle do uso dos dados neste período.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Sincronizar dados automati.**: define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais.
- **Pontos de acesso móveis**: pesquisa e utiliza a rede de outro aparelho.

Mais configurações

Personaliza as configurações para controlar conexões em outros dispositivos ou redes.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Impressão

Configurar definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços cloud.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN).

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: exibe o nome do dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: define o aparelho para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Baixar outros dispositivos**: define o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ativa a função Screen Mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define quais as notificações de contatos específicos que serão recebidas.

Modo viva-voz

Ative para que o Alarme e Compromisso sejam lidos em voz alta.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o nível do volume para, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Notificações**: seleciona um toque para notificações, tais como eventos e alarmes.
- **Sons dos toques**: define o aparelho para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o aparelho para emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.

- **Resposta táctil**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.

Visor

Altera as configurações da tela.

- **Papel de parede**:
  - **Tela principal**: selecione uma imagem para plano de fundo da tela Inicial.
  - **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.
- **Painel de notificações**: personalize os itens que aparecem no painel de notificações.
- **Multi janela**: define o aparelho para ativar a função Múlti Janela.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
  - **Adaptar visor**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações dele.
  - **Dinâmica**: use esse modo para tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Normal**: use esse modo para luz normal.
  - **Foto profissional**: use esse modo para tornar o tom de exibição com colorido vibrante.
- **Modo de leitura**: selecione quais aplicações utilizarão o modo de leitura. No modo de leitura, o aparelho protege seus olhos ao ler à noite.
- **Brilho**: define o brilho da tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Daydream**: define o aparelho para controlar o aparelho enquanto estiver acoplado ou suspenso.
- **Tela inteligente**: define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você está visualizando a tela.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto da tela.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte do texto
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Exibir percentual da bateria**: define o aparelho para exibir a quantidade de bateria disponível.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Modo de economia de energia

Ativa o modo de economia de energia e altera as configurações para economizar energia.

- **Desempenho da CPU**: define o dispositivo para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Saída da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Cor de fundo**: define o tablet para diminuir o brilho da cor de fundo do email e Internet.
- **Desativar reação ao toque**: define o tablet para desativar a vibração ao tocar nas teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda a como reduzir o consumo de energia.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações.

Local

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

- **Método**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **Solicitações de localização recentes**: define o dispositivo para exibir quais aplicações usaram suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização**: exibe os serviços de localização que seu aparelho está utilizando.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Tela de bloqueio

Altera as configurações de segurança de seu aparelho.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Opções de deslizamento**: altera as configurações da tela de bloqueio. Essas configurações são aplicáveis somente quando você define a opção deslizar para bloqueio de tela.
  - **Varios widgets**: define o aparelho para exibir vários widgets na tela de bloqueio.
  - **Bloquear widgets de tela**: define o aparelho para personalizar o relógio e mensagem pessoal na tela de bloqueio.
  - **Atalhos**: define o aparelho para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

  - **Efeito de desbloqueio**: define o aparelho para exibir algum efeito na tela bloqueada.
  - **Efeito de tinta**: altera a cor para o efeito tinta. O efeito tinta está disponível apenas para a S Pen.
  - **Texto de ajuda**: define o aparelho para exibir um texto de ajuda na tela bloqueada.
  - **Ativar na tela de bloqueio**: define o aparelho para reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
  - **Definir comando despertar**: define o comando de ativação para iniciar o **S Voice** ou executar uma função específica.

- **Nota pop-up na tela bloqueada**: define o aparelho para iniciar o Nota de pop-up ao tocar duas vezes a tela bloqueada com o botão da S Pen pressionado.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar o cartão SD externo**: definido para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se você restaurar seu aparelho para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de reiniciar seu aparelho.

- **Controles remotos**: define o aparelho para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Registro da conta**: exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define o aparelho para permitir a coleta de dados de localização ou determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi e redes móveis.
- **Ir para o site**: acessa o site SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o aparelho oculta senhas por segurança. Define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do aparelho instalados nele. Você pode permitir que os administradores apliquem novas regras em seu aparelho.
- **Fontes desconhecidas**: selecione para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: define o dispositivo para permitir o Google a verificar aplicações de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.

- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo:** instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em .

- **Bloquear palavras ofens.**: define o aparelho para prevenir reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em .

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona os Idiomas para inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar na barra de espaços ou sinais de pontuação.

- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o aparelho para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o aparelho para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Livre**: define o aparelho para desativar a função de varrimento do teclado.
- **Entrada contínua**: definido para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor**: ativa ou desativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o aparelho para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Detecção da caneta**: defina o dispositivo para abrir o painel de escrita à mão ao pressionar o campo com a S Pen.
- **Tutorial**: aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Pesquisa de voz

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o aparelho para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao aparelho.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade do texto falado.

- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu tablet.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando estas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Adicionar conta

Adicione seu e-mail ou conta de rede social.

Movimento

Ativa a função e altera as configurações que controlam a função de reconhecimento de gestos em seu tablet.

- **Deslize com a palma para capturar**: defina para capturar uma imagem ao deslizar sua mão para esquerda ou direita por entre o visor.

- **Toque com a palma da mão para silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de mídia ao tocar na tela com a palma da mão.
- **Aprender sobre movimentos manuais**: exibe o tutorial para o controle de movimentos.

Controle por voz

Configura o aparelho para reconhecer comandos de voz para controlar seu aparelho. Você pode selecionar as funções para ser controladas por voz.

S Pen

Altera as configurações para utilizar a S Pen.

- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o tablet para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Abrir Nota popup**: define o aparelho para iniciar a Nota pop up quando a S Pen é retirada do compartimento.
- **Economia de bateria**: define a tela para não reagir ao inserir ou remover a S Pen.
- **Exibição suspensa**: define o aparelho para exibir o ponteiro da S Pen quando a S pen estiver sob a tela.
- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o tablet para reproduzir som e vibrar ao percorrer por arquivos, assuntos ou opções.
- **Configurações de Comando rápido**: define as configurações para o Comando rápido.
- **Ajuda do S pen**: acessa informações de ajuda para utilização da S Pen.

Acessórios

Altera as configurações de acessórios.

- **Som do dock**: define o tablet para reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração som surround.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu tablet.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acessa e altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que tablet aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho às **configurações de acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Gestos de ampliação**: definido para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.
- **Cores negativas**: inverte as cores da tela para melhorar a visibilidade.
- **Atalho de acessibilidade**: define o aparelho para ativar o TalkBack ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala da função texto para voz.

  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.
- **Balanço de som**: ajusta o balanço do som ao usar um fone de ouvido.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Legendas do Google (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pelo Google e altera as configurações da legenda.
- **Legendas Samsung (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pela Samsung e altera as configurações da legenda
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do tablet e atualiza seu software.

Config. Google

Use esta aplicação para configurar algumas funções oferecidas pela Google.

Toque em **Config. Google** na tela de aplicações.

Solução de problemas

Antes de contatar o Serviço de atendimento Samsung, tente resolver com as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do tablet está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o tablet.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora do touch screen. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas para dispositivos com touch screen.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar na tela.
- Reinicialize seu tablet para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu tablet está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu tablet travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-lo. Se o seu tablet estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 8 a 10 segundos. O tablet reinicia automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o aparelho para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar usando o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

A bateria do aparelho não pode ser substituída pelo usuário. Se tiver problemas com a bateria ou precisar substitui-la, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir músicas

Algumas músicas podem não reproduzir em seu aparelho Samsung por vários motivos. Se você receber mensagens de erro ao abrir música em seu aparelho, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.

- Certifique-se de que seu aparelho suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu aparelho.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 06/2014. Rev. 1.1